


Système mural modulable Sorento

Modular wall system Sorento

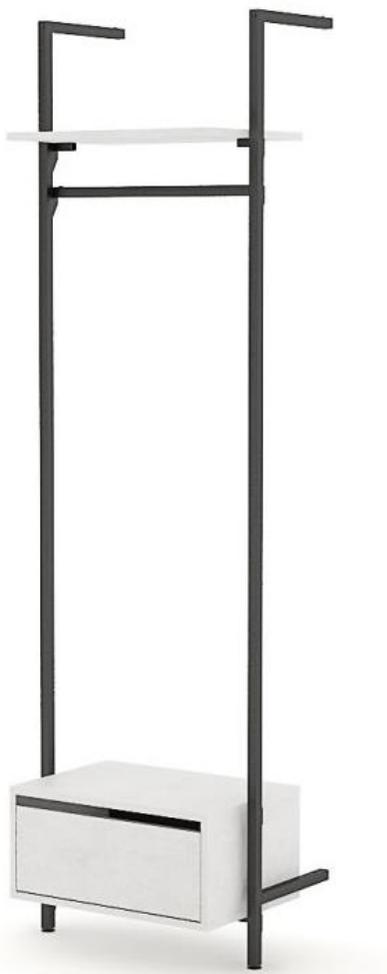


RBWSP

1

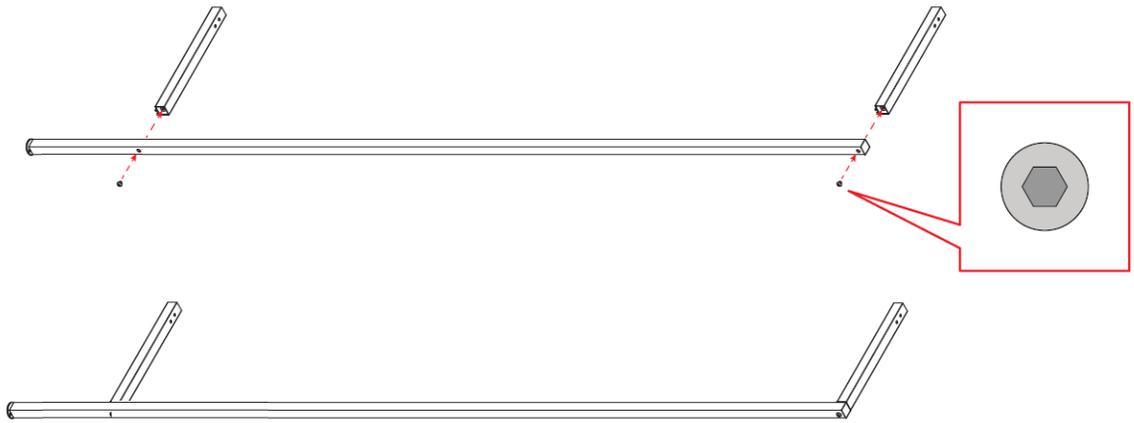

Assembler les montants verticaux à la barre droite
Assemble the vertical uprights to the straight bar

2

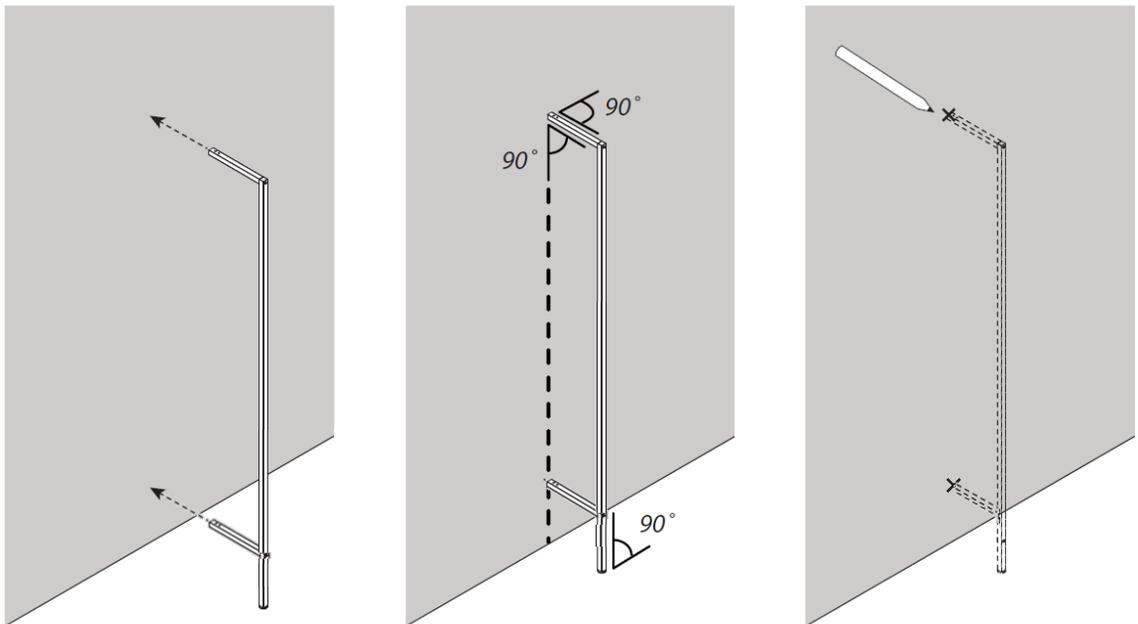

Placer le premier montant contre le mur; assurez-vous qu'il soit perpendiculaire au mur et au sol
Put the first upright to the wall; make sure it is in perpendicular position to the wall and to the floor

Conseil: faire des marques pour savoir où faire les trous
Tip: mark the heights where to make the holes


3

À l'aide d'un niveau laser, faire des marques pour les autres trous pour les montants (en fonction des modules commandés)

- Pour le système modulable 63 cm, prévoyez un entre axe de **604 mm**
- Pour le système modulable 93 cm, prévoyez un entre axe de **904 mm**


Using the laser level, mark the other holes where to fix the uprights (according to the requested modules configuration)

- For the 63 cm modular system, plan a center distance of **604 mm**
- For the 93 cm modular system, plan a center distance of **904 mm**

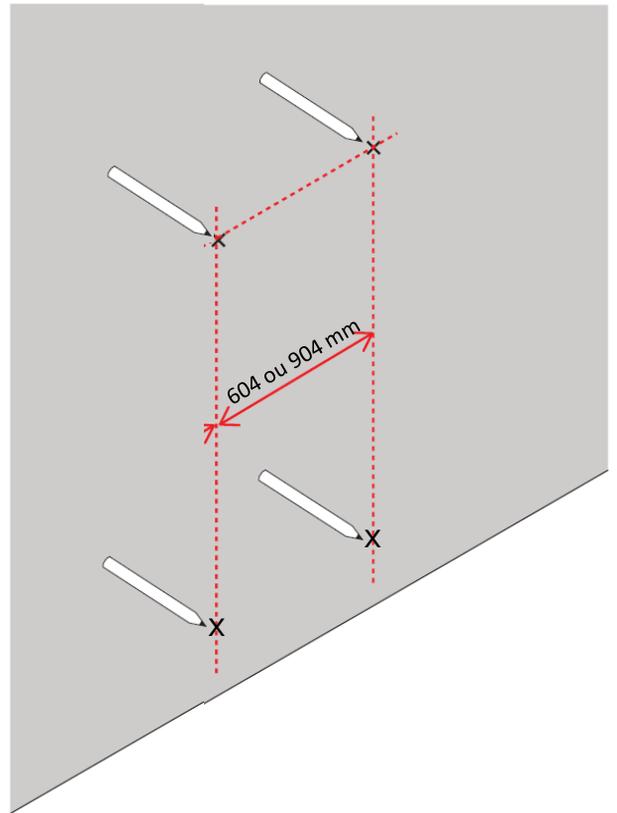


4

Faire les trous sur les points marqués
Make the holes on the marked points

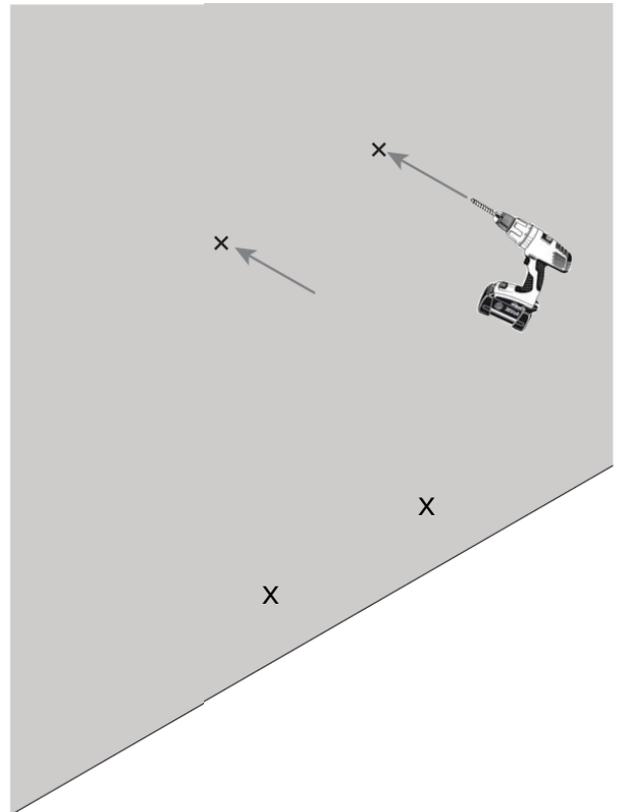

5

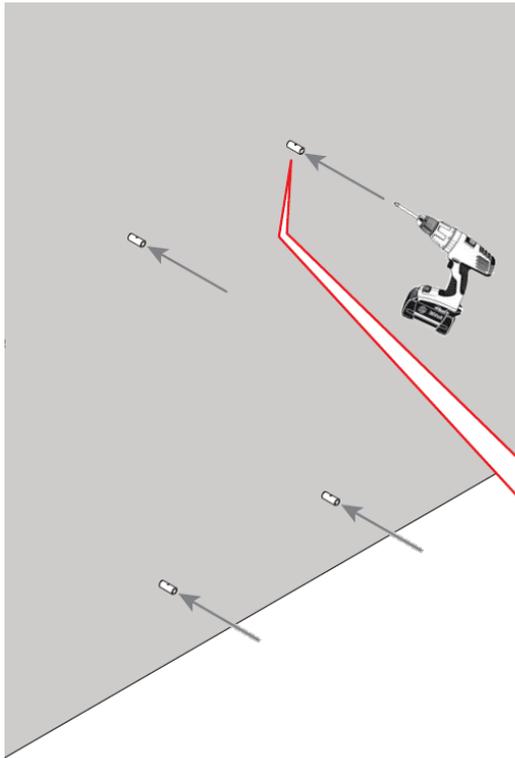


Fixer au mur les supports cylindriques


Faire attention que le trou est tourné vers le haut !

Fix to the wall the cylindrical supports

Pay attention that the hole is turned upward !

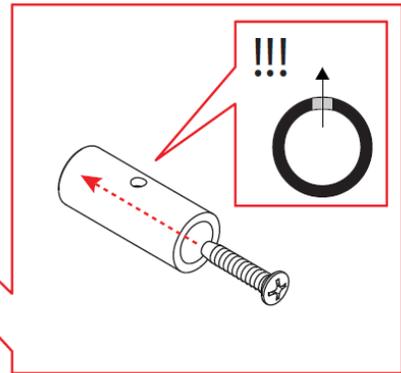


6

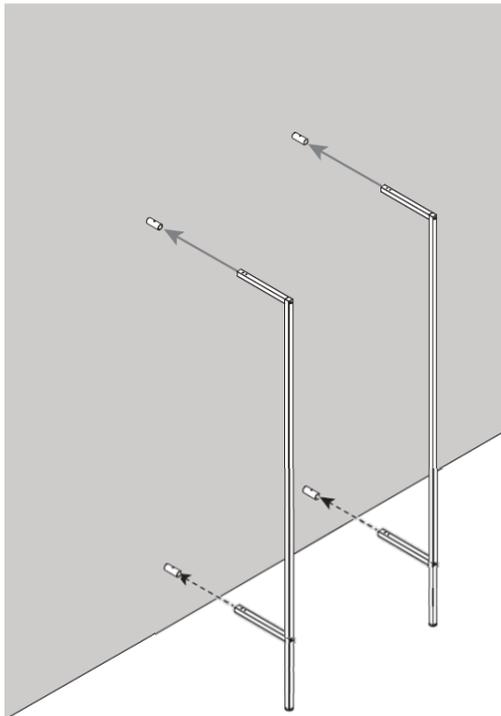


Insérez les montants sur dans supports cylindriques

Insert the uprights on the cylindrical supports

7

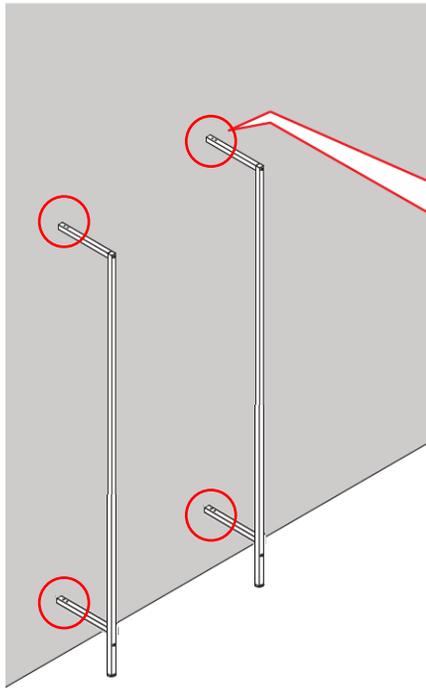

Fixer les montants aux supports cylindriques en utilisant les vis fournies
Fix the uprights to the cylindrical supports using the supplied screws

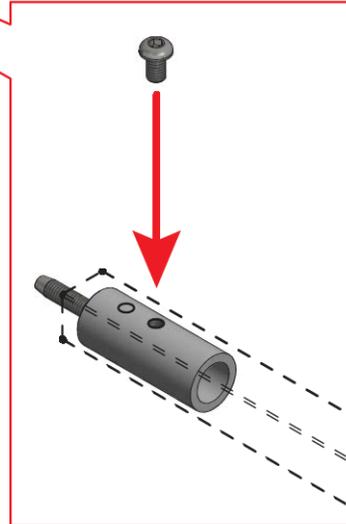

x4

8

Ajouter les différents éléments commandés*
(modulable avec le système de rack à l'arrière)
*Add the different elements ordered (adjustable with the rack system at the back)**

*pour la module caisson, voir la notice de montage de référence
**for the box module, see installation instructions*

